

HT-C730

Digitalt hemmabiosystem bruksanvisning

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från
Samsung.

För att få en mer komplett tjänst, registrera
produkten på adressen

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Säkerhetsinformation

Säkerhetsvarningar

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL

	OBSERVERA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE	
Symbolen indikerar "farlig spänning" inuti produkten, vilket utgöra en risk för elektrisk kortslutning eller personskada.	OBSERVERA : FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISK KORTSLUTNING, FÖR IN KONTAKTENS BREDA STIFT I DEN BREDA SKÅRAN OCH SE TILL ATT FÖRA IN DEN HELT.	Den här symbolen hänvisar till viktiga anvisningar som medföljer produkten.

VARNING

- Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

OBSERVERA

- Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
- Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
- Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat växelströmsuttag.
- När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.

CLASS 1 **LASER PRODUCT**
KLASSE 1 **LASER PRODUKT**
LUOKAN 1 **LASER LAITE**
KLASS 1 **LASER APPARAT**
PRODUCTO **LÁSER CLASE 1**

KLASS 1 LASERPRODUKT

Den här CD-spelaren är klassificerad som en KLASS 1 LASER-produkt.

Annan användning av kontroller, ändring av prestanda eller procedurer än de som specificerats här kan orsaka skadlig strålning.

OBSERVERA

- OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER FÖRSTÖRDA SPÅRRAR, UNDVIK EXPONERING AV STRÅLE.

Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt.
- Installera spelaren horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7,5-10 cm).
- Placera inte produkten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
- Bunta inget ovanpå produkten.
- Kontrollera att skivfacket är tomt innan du flyttar produkten.
- För att helt koppla produkten från ström måste du ta ur kontakten ur vägguttaget, speciellt om enheten inte ska användas under en längre period.
- Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
- Utsätt inte produkten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.
- Skydda produkten från fukt (t.ex. vaser), extrem hetta (t.ex. brasor) och utrustning som har starka magnetiska eller elektriska fält (t.ex. högtalare).
- Dra ur kontakten ur vägguttaget om produkten får ett tekniskt fel.
- Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder den, för att den ska uppnå rumstemperatur.
- Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. Släng inte batterierna i hushållssoporna.

Tillbehör

Se medföljande tillbehör nedan.



Videokabel



FM-antenn



Bruksanvisning



Fjärrkontroll/
batterier (AAA-storle)



Dockningsenhet för iPod



Toroidformad ferritkärna

Säkerhetsinformation

Att observera angående hantering och förvaring av skivor

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvalitet eller orsaka hopp.

Var försiktig när du hanterar skivor så att de inte repas.

Hålla i skivorna

- Rör inte den sida av skivan som spelas.
- Håll i skivan i kanterna så att det inte blir några fingeravtryck på ytan.
- Klistra inte papper eller tejp på skivan.



Skivförvaring

- Förvara inte i direkt solljus
- Förvaras på en sval, ventilerad plats
- Förvaras i en ren skyddsficka.
Förvaras upprätt.



OBS!

- Se till att skivan inte blir smutsig.
- Lägg inte i spruckna eller repade skivor.

Hantera och förvara skivor

Om det blir fingeravtryck eller smuts på skivan ska du rengöra den med ett mildt rengöringsmedel utspätt med vatten och torka den med en mjuk trasa.

- Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och utåt på skivan



OBS!

- Det kan bildas kondens om varm luft kommer i kontakt med kalla delar inuti produkten. Om det blir kondens inuti produkten kanske den inte fungerar som den ska. Om detta inträffar ska du ta ur skivan och låta produkten vara påslagen i 1-2 timmar.

Licence



- OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Det här är en officiell DivX-certifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök webbsidan www.divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX-certifierade® enheten måste registreras för att spela upp DivX Video-on-Demand-innehåll (VOD). För att generera registreringskoden går du till avsnittet DivX VOD i enhetsinställningsmenyn. Gå till webbsidan vod.divx.com med den här koden för att slutföra registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD.

- DivX Certified® to play DivX® video

- iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och i andra länder.



iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

- Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Kopieringsskydd

- Många DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du bara ansluta produkten direkt till din TV, inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade DVD-skivor.
- "Det här alternativet införlivar kopieringsskyddsteknik som omfattas av amerikanska patent och andra upphovsrätter som tillhör Rovi Corporation. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet."

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION

2

- 2 Säkerhetsvarningar
- 3 Säkerhetsanvisningar
- 3 Tillbehör
- 4 Att observera angående hantering och förvaring av skivor
- 4 Licens
- 4 Upphovsrätt
- 4 Kopieringsskydd

KOMMA IGÅNG

7

- 7 Ikoner som används i bruksanvisningen
- 7 Skivtyper och egenskaper
- 11 Beskrivning
 - 11 Frontpanel
 - 12 Bakpanel
- 13 Fjärrkontroll

ANSLUTNINGAR

15

- 15 Ansluta högtalarna
- 17 Fästa den toroidformade ferritkärnan på huvudenhetens strömsladd
- 18 Ansluta video out till TV:n
- 20 Ansluta FM-antennen
- 20 Ansluta ljud från externa komponenter

INSTALLATION

22

- 22 Före start (initial inställning)
- 22 Ställa in inställningsmenyn
- 23 Display
 - 23 TV-förhållande
 - 23 BD Wise
 - 23 Upplösning
 - 23 HDMI-format
- 24 Ljud
 - 24 DRC (Dynamic Range Compression)
 - 24 AV-SYNC
 - 24 HDMI AUDIO
 - 24 EQ Optimizer
- 24 System
 - 24 Initial inställning
 - 24 Registrering av DivX (R)
- 25 Språk
- 25 Säkerhet
 - 25 Barnlås
 - 25 Andra lösenord
- 25 Support
- 25 Produktinformation

SVENSKA

Innehåll

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

26

- 26 Skivuppspelning
- 26 Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA
- 27 Uppspelning av JPEG-fil
- 27 Använda uppspelningsfunktionen
- 31 Ljudläge
- 33 Lyssna på radio

AVANCERADE FUNKTIONER

34

- 34 USB-funktion
- 34 Använda en iPod
- 36 CD-ripping

ÖVRIG INFORMATION

37

- 37 Felsökning
- 38 Språkkodlista
- 39 Specifikationer

- Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktseende.
- En administrationsavgift kan tillkomma om
 - a. en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten (om du inte har läst den här bruksanvisningen)
 - b. du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten (om du inte har läst den här bruksanvisningen).
- Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

Ikoner som används i bruksanvisningen

Se till att kontrollera följande innan du använder bruksanvisningen.

Ikon	Term	Definition
	DVD	Det här alternativet inbegriper en funktion som är tillgänglig med DVD-video eller DVD±R/±RW-skivor som har spelats in och stängts i videoläge.
	CD	Detta inbegriper en funktion som är tillgänglig med en data-CD (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW-skivor.
	JPEG	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW-skivor.
	DivX	Den här inbegriper en funktion som är tillgänglig med MPEG4-skivor. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	OBSERVERA	Denna behandlar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningar kan avbrytas.
	OBS!	Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje funktion att fungera.
	Snabbvalsknapp	Den här funktionen erbjuder direkt och enkel åtkomst genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen.

Skivtyper och egenskaper

Regionskod

Produkten och skivorna är regionskodade. Dessa regionskoder måste överensstämma för att det skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte överensstämmer går det inte att spela upp den.

Skivtyp	Regionskod	Område
DVD-VIDEO		USA, amerikanska territorier och Kanada
		Europa, Japan, Mellanöstern, Egypten, Sydafrika, Grönland
		Taiwan, Korea, Filippinerna, Indonesien, Hongkong
		Mexiko, Sydamerika, Centralamerika, Australien, Nya Zeeland, Stilla havsöarna, Karibiska havet
		Ryssland, Östeuropa, Indien, stora delar av Afrika, Nordkorea, Mongoliet
		Kina

Komma igång

Skivtyper som kan spelas

Skivtyper och märke (logotyp)	Inspelade signaler	Skivstorlek	Max uppspelningstid
 DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Omkring 240 min (enkelsidigt)
			Omkring 480 min (dubbelsidigt)
		8 cm	Omkring 80 min (enkelsidigt)
			Omkring 160 min (dubbelsidigt)
 AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
 DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	—
		8 cm	—

Använd inte följande skivtyper!

- Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM och DVD-RAM kan inte användas i den här produkten. Om sådana skivor spelas upp visas meddelandet <WRONG DISC FORMAT (FEL SKIVFORMAT)> på TV-skärmen.
- DVD-skivor köpta utomlands kanske inte går att spela på den här produkten. Om sådana skivor spelas upp visas meddelandet <Wrong Region. Please check Disc.(Fel region. Kontrollera skiva)> på TV-skärmen.

Skivtyper och skivformat

Den här produkten stöder inte säkra mediafiler (DRM).

CD-R-skivor

- Vissa CD-R-skivor kanske inte kan spelas beroende på vilken inspelningsenhet som användes (CD-spelare eller PC) och skivans skick.
- Använd en CD-R-skiva på 650 MB/74 minuter. Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter, eftersom de kanske inte kan spelas upp.
- Viss CD-RW(Rewritable)-media kanske inte kan spelas.
- Endast CD-R-skivor som har stängts korrekt kan spelas upp fullt ut.

CD-R MP3-skivor

- Det går bara att spela upp CD-R-skivor med MP3-filer inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
- MP3-filnamnet ska inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Använd skivor som är inspelade med en komprimerings-/dekomprimeringsdatahastighet på mer än 128 Kbps.
- Endast filer med tilläggen ".mp3" och ".MP3" kan spelas.
- Endast en konsekutivt skriven multisessionskiva kan spelas. Om det finns ett tomt segment i Multisessionsdisk, skivan kan bara spelas upp till det tomma segmentet
- Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre tid att börja uppspelningen och alla inspelade filer kanske inte kan spelas.
- Filer som är kodade i VBR-format (Variable Bit Rate), t.ex. filer som är kodade i både låg bithastighet och hög bithastighet (t.ex., 32 Kbps - 320 Kbps) kan överhopp av ljud uppstå under uppspelning.
- Maximalt 500 spår kan spelas upp per CD.
- Maximalt 300 mappar kan spelas upp per CD.

CD-R JPEG-skivor

- Endast filer med tillägget "jpg" kan spelas.
- Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre tid att börja uppspelningen och alla inspelade filer kanske inte kan spelas.
- Det går bara att spela upp CD-R-skivor med JPEG-filer inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
- JPEG-filernas namn ska bestå av max 8 tecken och får ej ha något mellanslag eller specialtecken (. / = +) i sig.
- Endast en konsekutivt skriven multisessionskiva kan spelas. Om det finns ett tomt segment på en multisessionskiva kan skivan endast spelas fram till det tomma segmentet.
- Maximalt 999 bilder kan lagras på en och mapp.
- När du spelar upp en Kodak/Fuji Picture CD kan endast JPEG-filerna i bildmappen spelas upp.
- Bildskivor, andra än Kodak/Fuji Picture CD-skivor, kan ta längre tid att starta uppspelningen för eller så kanske de inte kan spelas alls.

Skivor av typen DVD±R/RW, CD-R/RW

- Programuppdateringar för icke-kompatibla format stöds ej. (Exempelvis: QPEL, GMC, upplösning högre än 800 x 600 pixlar, etc.)
- Om en skiva av typen DVD-R/-RW inte har spelats in korrekt i formatet DVD Video kan den inte spelas.

- Sektioner med hög bildhastighet kanske inte kan spelas när en DivX-fil spelas upp.
- Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en DivX-fil som användaren själv skapat inte kan spelas upp.

DivX (Digital internet video express)

DivX är ett videofilformat som är utvecklat av Microsoft och baserat på MPEG4-komprimeringsteknik för att kunna visa ljud- och videodata över Internet i realtid.

MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning så att användare kan titta på en film med när nog DVD-kvalitet för bild och ljud.

Format som stöds (DivX)

Den här produkten stöder endast följande mediaformat.

Om varken video- eller ljudformatet stöds kan användaren få problem som bildstörningar och inget ljud.

VideofORMAT som stöds

Format	Versioner som stöds
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Ljudformat som stöds

Format	Bitthastighet	Samplingsfrekvens
MP3	80~320kbps	44,1kHz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44,1/48kHz
DTS	1.5Mbps	44.1kHz

- DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till 6Mbps.
- Bildförhållande: Trots att standardupplösningen för DivX är 640x480 pixlar stöder den här produkten upp till 720x480 pixlar. TV-skärmapplösning högre än 800 stöds inte.
- Om du spelar en skiva med samplingsfrekvens högre än 48 khz eller 320 kbps kan du uppleva skakningar på skärmen under uppspelning.

Komma igång

Anmärkningar gällande USB-anslutning


Enheter som stöds: USB-lagringsmedia, MP3-spelare, digitalkamera, USB-kortläsare

- 1) Om ett mapp- eller filnamn är längre än 10 tecken kanske den inte fungerar eller visas som den ska.
- 2) En undertextningsfil som är större än 148KB kanske inte visas på rätt sätt.
- 3) Vissa USB-enheter och digitalkameror eller USB-kortläsare kanske inte är kompatibla med produkten.
- 4) Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds inte.
 - NTFS-filsystemet stöds inte.
- 5) Fotofiler (JPEG), musikfiler (MP3, WMA) och filfiler ska ha namn på koreanske eller engelska. Annars kanske filen inte kan spelas.
- 6) Anslut direkt till produktens USB-port. Om du ansluter med en annan kabeln kan det orsaka problem med USB-kompatibiliteten.
- 7) Om du sätter i mer än en minnesenhet i en multikortsläsare kanske den inte fungerar som den ska.
- 8) PTP-protokoll för digitalkamera stöds inte.
- 9) Koppla inte från USB-enheten under en läsningsprocess.
- 10) Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till visning.
- 11) DRM-aktiverade MP3-/WMA-filer eller videofiler som laddats ner från en kommersiell plats spelas inte upp.
- 12) Extern hårddisk stöds inte.
- 13) Filformat som stöds

Format	Stilbilder	Musik		Film	
Filnamn	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Filtillägg	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bithastighet	-	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Version	-	-	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
Pixlar	640x480	-	-	720x480	
Samplings- frekvens	-	44,1kHz	44,1kHz	44,1kHz~ 48KHz	

Beskrivning


Frampanel

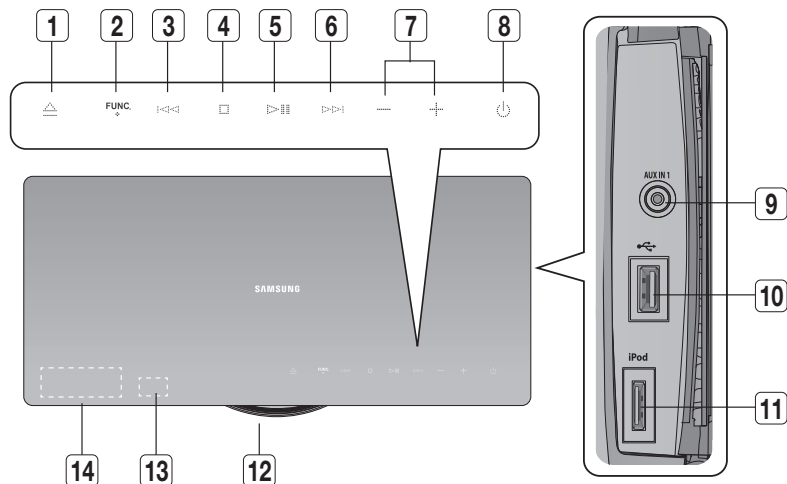

1	EJECT-KNAPP (▲)	Matar ut en skiva.
2	FUNKTIONSKNAPP (FUNC.)	Läget växlas enligt följande: DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.
3	KNAPPEN TUNING NEDÅT & HOPPA ÖVER (⏮ ⏭)	Går tillbaka till föregående titel/kapitel/spår. Sänker FM-frekvensbandet.
4	STOPP-KNAPP (■)	Stoppar uppspelning av en skiva.
5	KNAPPEN SPELA/PAUS (▶)	Spelar upp en skiva eller pausar uppspelning.
6	KNAPPEN INSTÄLLNING UPPÅT & HOPPA ÖVER (⏭ ⏮)	Går till nästa titel/kapitel/spår. Höjer FM-frekvensbandet.
7	VOLYMKONTROLL-KNAPP (—, +)	Volymjustering.
8	STRÖM-KNAPP (⏻)	Slår på och av produkten.
9	AUX IN 1-KONTAKT	Anslut externa enheter, såsom en MP3-spelare.
10	USB-PORT	Anslut här och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, såsom MP3-spelare, USB-flashminne etc.
11	iPod-UTTAG	Anslut dockningsenheten för iPod här.
12	SKIVFACK	Mata in skivan här.
13	FJÄRRKONTROLLSSENSOR	Identifierar signaler från fjärrkontrollen.
14	SKÄRM	Visar uppspelningsstatus, tid etc.

Komma igång


Bakpanel

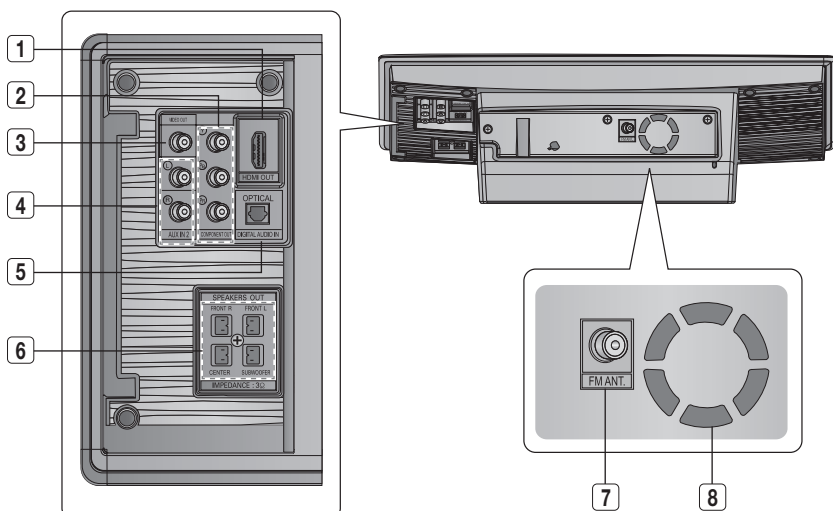

1	HDMI OUT-UTTAG	Använd HDMI-kabeln, anslut den här HDMI-utgångsterminalen till HDMI-ingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.
2	COMPONENT VIDEO OUTPUT-UTTAG	Anslut en TV med komponent/videoingång till de här uttagen.
3	VIDEO OUT-UTTAG	Anslut ingångsuttagen på din TV (VIDEO IN) till uttagen VIDEO OUT på den här enheten.
4	AUX IN 2-UTTAG	Anslut till den analoga 2CH-utgången på en extern enhet (exempelvis video)
5	EXTERNT DIGITALT OPTISKT IN-UTTAG (DIGITAL AUDIO IN)	Använd den här anslutningen för extern utrustning med digital utdata.
6	3.1 KANALS UTGÅENDE ANSLUTNINGAR FÖR HÖGTALARE	Anslut till högtalarna fram, i mitten och till subwoofern.
7	FM-ANTENNUTTAG	Anslut FM-antennen.
8	KYLFLÄKT	Fläkten startar alltid när strömmen slås på. Se till att du har minst 10 cm fritt utrymme på alla sidor av fläkten när du installerar produkten.

Fjärrkontroll


Genomgång av fjärrkontrollen

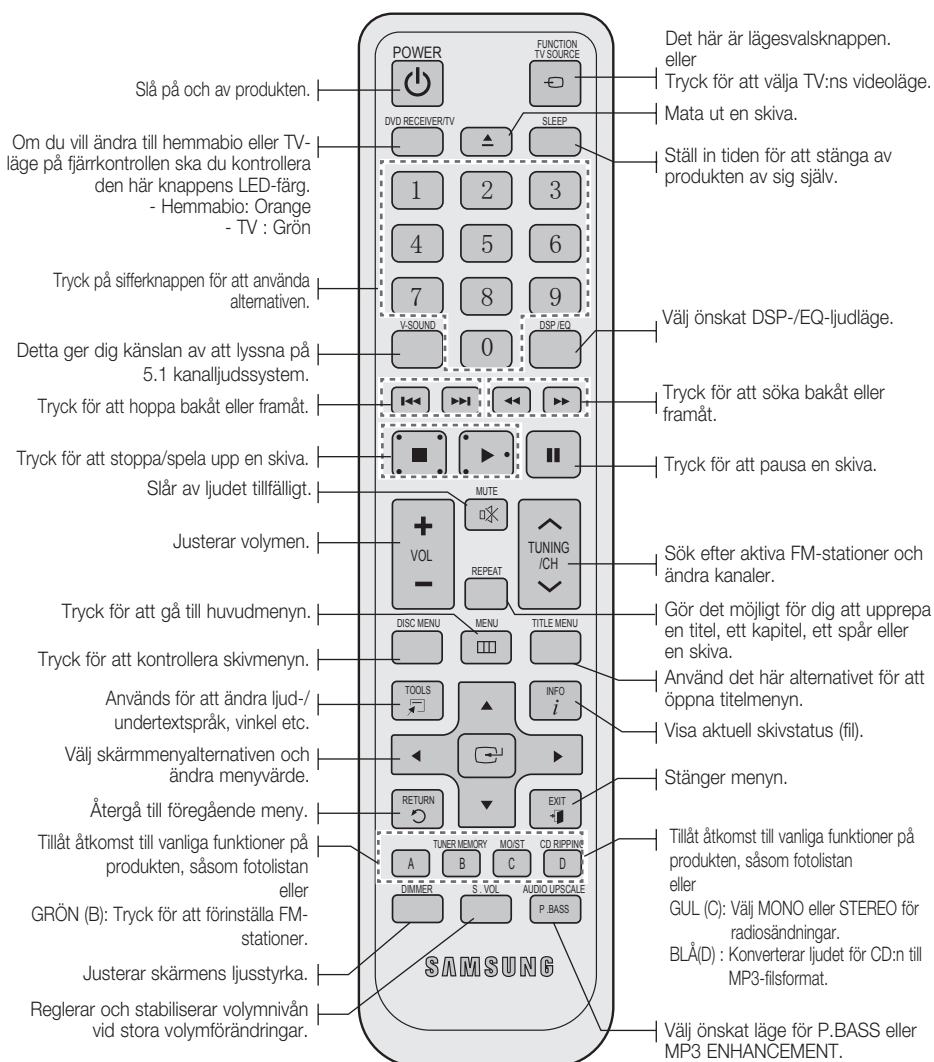

Komma igång

Installera batterierna i fjärrkontrollen

* Battery size: AAA

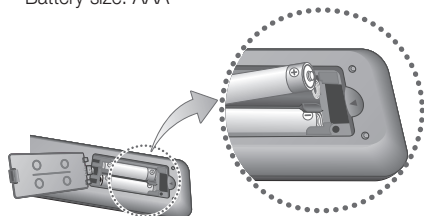

OBS!

- Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna överensstämmer: (+) till (+) och (-) till (-).
- Byt alltid båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för eld eller lågor.
- Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak linje.

Installera fjärrkontrollen

Du kan kontrollera vissa funktioner för din TV med den här fjärrkontrollen.

När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen

1. Tryck på knappen **DVD RECEIVER/TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
2. Tryck på **POWER** för att slå på TV:n.
3. Medan du håller in **POWER** anger du koden som motsvarar märket på din TV.
 - Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken som fungerar.
 - **Exempel: För en Samsung-TV**
Håll ned **POWER**-knappen samtidigt som du använder sifferknapparna för att ange 00, 15, 16, 17 eller 40.
4. När TV:n stängs av är inställningen klar.
 - Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).

OBS!

- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar på vissa märken på TV-apparater. Dessutom kanske inte alla åtgärder går att utföra, beroende på märket på din TV.
- Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med koder.


Lista över koder för TV-märken

Märke	Kod	Märke	Kod
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Broscronic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penney	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Videotech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

Anslutningar

Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av produkten till andra externa komponenter. Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.

Ansluta högtalarna

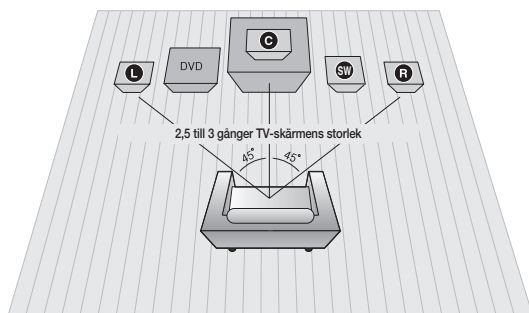

Position på produkten

Placera den på ett stativ, en hylla eller under TV-bordet.

Välja lyssningsposition

Lyssningspositionen ska vara ungefär 2,5 till 3 gånger avståndet för TV:ns skärmstorlek, från TV:n.

Exempelvis: För 32" TV 2~2,4 m
För 55" TV 3,5~4 m

Främre högtalare L R	Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot dig. Placera högtalarna så att deras diskant-högtalare hamnar på samma höjd som ditt öra. Rikta in framsidan på de främre högtalarna mot framsidan på mittenhögtalaren eller placera dem något framför mittenhögtalarna.
Mittenhögtalare C	Det är lämpligt att placera centerhögtalaren i samma höjd som de främre högtalarna. Du kan alltså installera den direkt över eller under TV:n.
Subwoofer SW	Subwoofers placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.

! OBSERVERA

- Barn får inte leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna välter.
- Kontrollera att polerna (+/-) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
- Se till att subwoofern inte kan nås av barn. Barnen kan sticka in händer eller främmande föremål i hålet på subwoofern.
- Häng inte subwoofern på väggen med hjälp av hålet.


OBS!

- Om du placerar en högtalare nära TV:n kan färgerna på skärmen förvrängas PGA att högtalaren genererar magnetiskt fält. Om det inträffar ska du flytta högtalaren en bit från TV:n.

Anslutningar



Ansluta högtalarna

Högtalarkomponenter

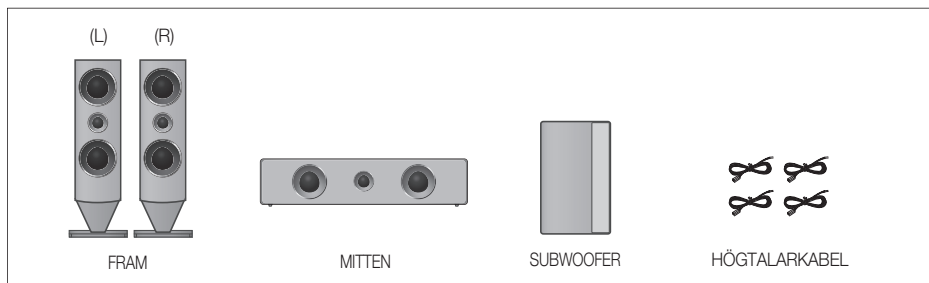

Ansluta högtalarna

1. Tryck ned terminalklämmorna på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta terminalen (-) och den röda kabeln i den röda terminalen (+) och släpp sedan klämmorna.
3. Anslut kontakterna på baksidan av produkten. Matcha färgerna på högtalarkontakterna med de på högtalaruttagen.

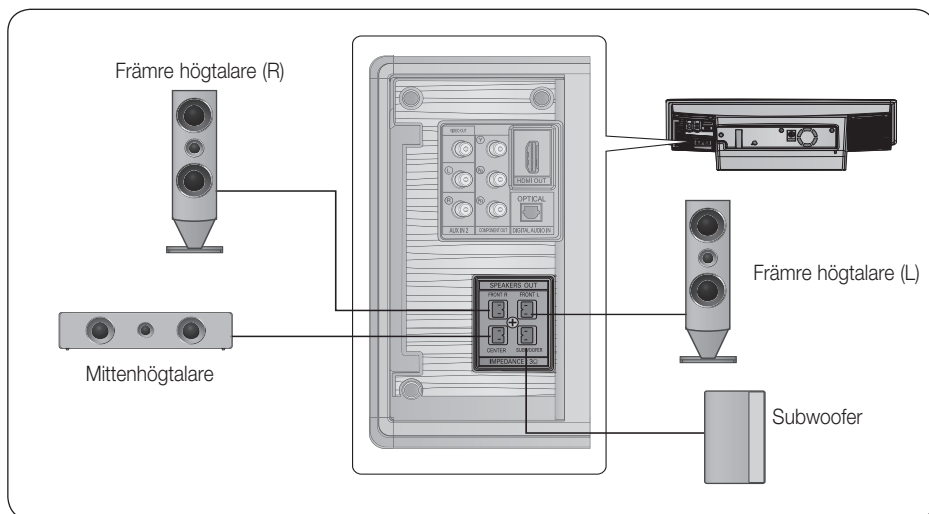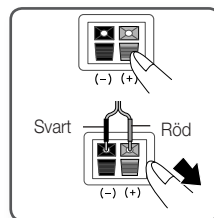



Ta bort/installera högtalare på stativet

* Endast främre högtalare

Så här tar du bort högtalaren




Om du monterar högtalaren på väggen ska du ta bort stativet före användning.

1. Dra ut stativet i pilens riktning.
 - Var försiktig så att du inte använder onödigt våld när du tar ut den. Annars kan den skadas.
2. Så här ser den ut efter att stativet har avlägsnats.

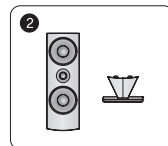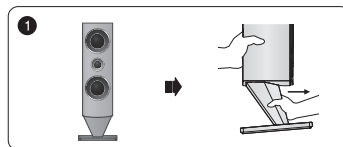

Så här installerar du högtalaren


1. Anslut stativet i pilens riktning så att det passar in i överensstämmande hål (x4) på högtalaren.
2. För in stativet helt i pilens riktning.
3. Så här ser den ut efter att högtalarenheten har installerats.

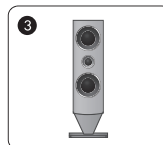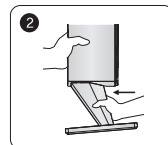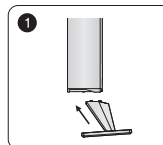

Fästa den toroidformade ferritkärnan på huvudenhetens strömsladd

Om du fäster en toroidformad ferritkärna på huvudenhetens strömsladd hjälper det till att förhindra RF-störningar från radiosignaler.


1. Drag ut fixerfliken på den toroidformade ferritkärnan för att öppna den.
2. Linda två varv på huvudenhetens strömsladd.
3. Fäst den toroidformade ferritkärnan på huvudenhetens strömsladd enligt bilden och tryck tills det klickar.

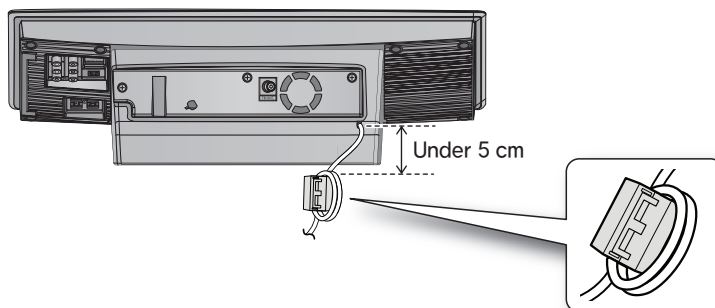

Anslutningar

Ansluta video out till TV:n

Välj en av tre metoder för att ansluta till en TV.

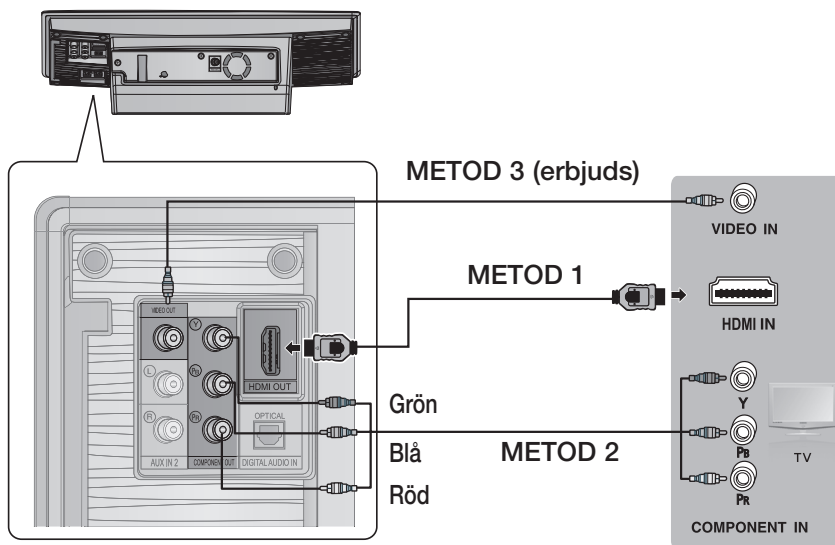

METOD 1 : HDMI

Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget **HDMI OUT** på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på din TV.

METOD 2 : Component Video

Om TV:n är utrustad med Component Video-ingångar kan du ansluta en Component videokabel (medföljer ej) från uttagen **COMPONENT OUT** (PR, PB och Y) på baksidan av hemmabiosystemet till Component Video Input-uttaget på TV:n.

METOD 3 : Composite Video

Anslut den medföljande videokabeln från **VIDEO OUT**-uttaget på produktens baksida till VIDEO IN-uttaget på TV:n.

 OBS!

- Tillgängliga upplösningar för HDMI-utgång är 480p(576p), 720p, 1080i/1080p. Se sidan 23 gällande inställning av upplösning.
- Den här produkten stöder sammanflätat skanningsläge 480i (576i) för komponent-/komposit-utgång.
- Efter att videoanslutningen är klar ska du ställa in videoingångskällan på din TV för att överensstämna med produkten.
Slå först på den här produkten innan du ställer in videokällan på TV:n. TV:ns bruksanvisning finns mer information om hur du väljer ingångskälla för TV:ns video.

! OBSERVERA

- Anslut inte till enheten genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom videobandspelaren kan påverkas av upphovsrättsskyddssystem och bilden blir förvriden på TV:n.

HDMI-FUNKTION**Funktionen HDMI Auto Detection**

Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge vid anslutning av en HDMI-kabel när strömmen är på.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning. Genom att använda HDMI, överförs en digital video- och audiosignal med hembiosystemet och det visas en levande bild på TV:n med HDMI-ingångsuttag.
- Beskrivning av HDMI-anslutning
 - HDMI utsänder endast en digital signal till TV:n.
 - Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan slumpvisa brusigheter uppträda på skärmen.
- Vad är HDCP?
- HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system som skyddar DVD-innehåll som utsänds via HDMI från att kopieras. Det erbjuder en säker, digital länk mellan en videokälla (PC, DVD etc) och en visningsenhet (TV, projektor etc). Innehållet krypteras i källans enhet för att förhindra obehöriga kopior från att skapas.

 OBS!

- Om en HDMI-kabel är ansluten finns inte utsignalerna för komposit (video) eller komponentvideo.

Använda Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med fjärrkontrollen för Samsung-TV:n. Anynet+ kan användas genom att ansluta den här produkten till en SAMSUNG-TV med en HDMI-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om SAMSUNG-TV:n stöder Anynet+.


1. Anslut produkten till en Samsung-TV med en HDMI-kabel. (Se sidan 18)
2. Ställ in funktionen Anynet+ på din TV. (Se bruksanvisningen för din TV för mer information.)

 OBS!

- Funktionen Anynet+ stöder vissa knappar på fjärrkontrollen.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder CEC.
- Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar. Se bruksanvisningen för din TV.
- Kontrollera om det finns en logotyp för  (Om din TV har en logotyp för  så stöder den funktionen Anynet+.)

Anslutningar

Ansluta FM-antennen

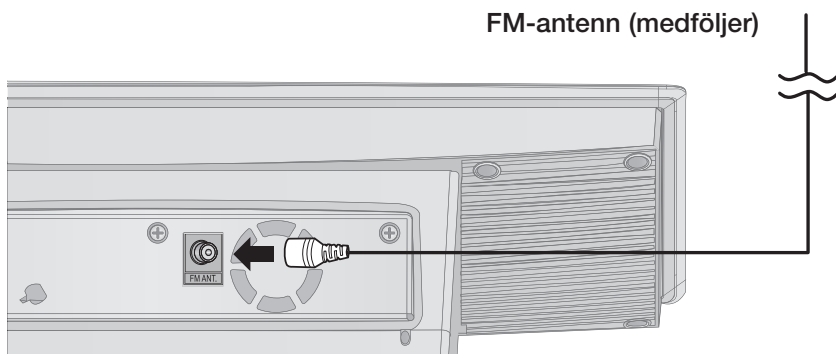


1. Anslut medföljande FM-antennen till uttaget för FM-antenn.
2. För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på väggen eller på någon annan stabil plats.

OBS!

- Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.

Ansluta ljud från externa komponenter

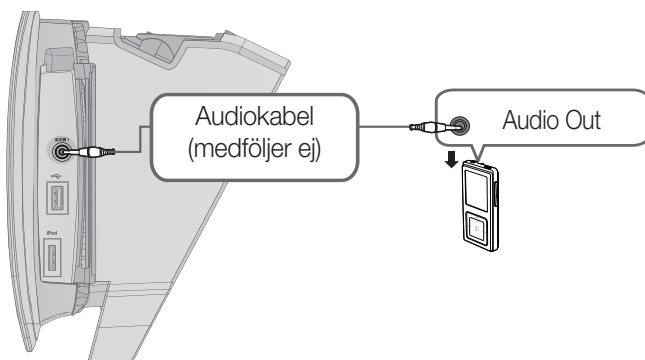

AUX1 : Ansluta en extern komponent/MP3-spelare


Komponenter som exempelvis en MP3-spelare.

1. Anslut **AUX IN1** (Audio) på produktens sida till Audio Out på den externa enheten/MP3-spelaren.
2. Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja ingången **AUX1**.
 - Läget växlas enligt följande :
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

OBS!

- För att optimera systemanvändningen efter att ha växlat till AUX-läget kommer signalen att ljuda i några sekunder.

Ansluta ljud från externa komponenter

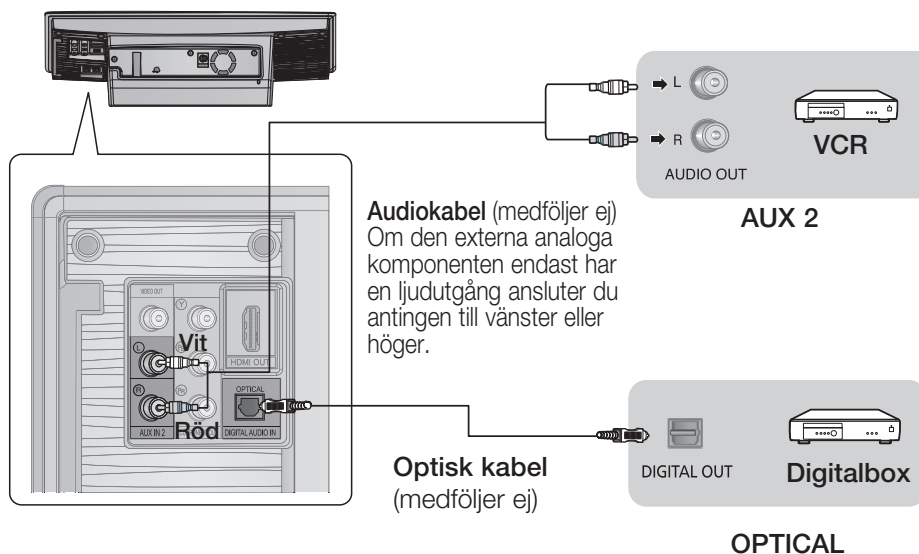

AUX 2 : Anslutning till extern, analog komponent

Analog signalkomponenter som video.

1. Anslut **AUX IN 2** (Audio) på produkten till Audio Out på den externa enheten.
 - Se till att matcha färgerna för de uttag som ansluts.
2. Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja ingången **AUX 2**.
 - Läget växlas enligt följande:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

OBS!

- Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakerna på videobandspelaren till den här produkten.
- För att optimera systemanvändningen efter att ha växlat till AUX-läget kommer signalen att ljuda i några sekunder.

OPTISK: Anslutning till extern, digital komponent


Digitala signalkomponenter, såsom kabelbox/satellitmottagare (digital-TV-box).

1. Anslut **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** på produkten till den digitala utgången på den externa enheten.
2. Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja **D.IN**
 - Läget växlas enligt följande :
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

Installation

Before Starting (Initial Setting)

1. Tryck på knappen **POWER** när den är inkopplad i TV:n för första gången. Den initiala inställningsskärmen visas.

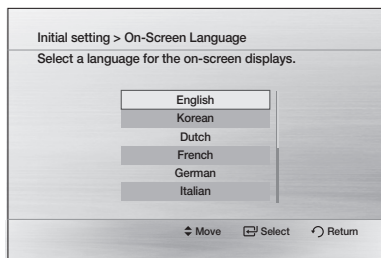

2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskat språk och tryck sedan på knappen **ENTER**.
3. Tryck på knappen **ENTER** för att välja Start-knappen.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskat TV-förhållande och tryck sedan på knappen **ENTER**.
5. Tryck på knappen **ENTER** för att välja Start-knappen.

OBS!

- Om HDMI-kabeln är ansluten till produkten så visas inte TV-förhållandet.
- Om du går till föregående skärm trycker du på knappen **RETURN**.
- Så fort du har valt ett menyspråk kan du ändra det genom att trycka på knappen **STOPP (■)** på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder utan skiva.
- När den initiala inställningsskärmen inte visas ska du se avsnittet för initial inställning. (Se sidan 24)


Välja videoformat

Varje land har en egen standard för videoformat. Du kan välja videoformat mellan NTSC eller PAL. Tryck och håll ned sifferknapp 7 på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder när produkten är franslagen.


- "NTSC" eller "PAL" visas på displayen. Tryck nu på sifferknapp 7 för att välja antingen "NTSC" eller "PAL".
- Videoformatet för skivan måste vara samma som videoformatet för din TV.

Ställa in inställningsmenyn

Åtkomststegen kan variera beroende på den valda menyn. GUI (Graphical User Interface) i den här bruksanvisningen kan variera, beroende på firmware-version.

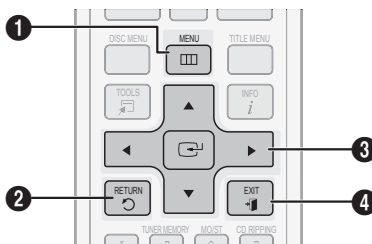

- | | |
|---|---|
| 1 | MENU-KNAPP : Visar hemmenyn. |
| 2 | RETURN-KNAPP : Återgå till föregående inställningsmeny. |
| 3 | ENTER / DIRECTION-KNAPP
Flytta markören och välj ett alternativ.
Välj den aktuella posten.
Bekräfta inställningen |
| 4 | EXIT-KNAPP : Stänger installationsmenyn. |

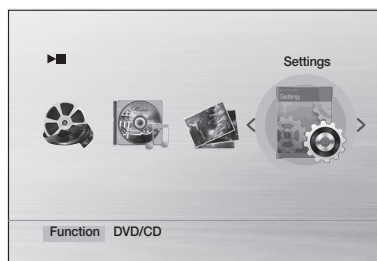

1. Tryck på knappen **POWER**.
2. Tryck på knapparna **◀▶** för att välja **Settings** och tryck sedan på knappen **ENTER**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskad meny och tryck sedan på knappen **ENTER**.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskad undermeny och tryck sedan på knappen **ENTER**.
5. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskat menyalternativ och tryck sedan på knappen **ENTER**.
6. Tryck på knappen **EXIT** för att lämna inställningarna.

Display

Du kan konfigurera olika visningsalternativ, såsom TV-förhållande, upplösning etc.

TV-förhållande

Beroende på vilken typ av TV du har kanske du vill justera skärminställningen.

• 4:3 Pan-Scan	
	Välj när du vill se 16:9 video som erbjuds av DVD:n utan svarta streck överst och nederst, även om du har en TV med skärmförhållande på 4:3 (extern vänster- och högerandel för filmbilden kapas).
• 4:3 Letter Box	
	Välj det här alternativet när du vill se totalt antal DVD-tillbehör för 16:9 skärmförhållande, även om du har en TV med ett skärmförhållande på 4:3. Det kommer att synas svarta fält överst och nederst på skärmen.
• 16:9 Wide	
	Du kan visa hela bilden i 16:9 på en bredbilds-TV.

OBS!

- När du använder HDMI konverteras skärmen automatiskt till läget 16:9 Wide och TV-förhållandet avaktiveras.
- Om en DVD har bildformatet 4:3 kan du inte visa det i bredbildsformat.
- Eftersom DVD-skivor är inspelade med olika bildformat kan de se olika ut beroende på programvara, TV-typ och inställningar för TV:ns bildförhållande.

BD Wise

(Endast produkter från Samsung)

BD Wise är Samsungs senaste interanslutningsfunktion. När du ansluter produkter från Samsung med BD-Wise till varandra via HDMI ställs optimal upplösning in automatiskt.

- **On** : Originalupplösningen för DVD-skivan överförs direkt till TV:n.
- **Off** : Den utgående upplösningen ställs in enligt tidigare upplösning, oavsett skivans upplösning.

OBS!

- Detta optimerar bildkvaliteten i enlighet med innehållet (på skivan, DVD, etc.) som du vill spela upp på din BD Wise-kompatibla Samsung-TV.
- Om du vill ändra upplösningen i BD Wise-läget måste du först ställa in BD-läget som Off (Av).
- BD Wise avaktiveras om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise.

Upplösning

Anger utgående upplösning för HDMI-videosignal. Siffran 480p(576p), 720p, 1080i och 1080p indikerar antal linjer för videon.

i och p indikerar sammanflätad och progressiv skanning.

- **BD Wise** : Ställer automatiskt in optimal upplösning vid anslutning via HDMI till en TV med funktionen BD Wise. (BD Wise-menyalternativet visas bara om BD Wise är inställd på On.)
- **480p(576p)** : Utgående 480 linjer för progressiv video.
- **720p** : Utgående 720 linjer för progressiv video.
- **1080i** : Utgående 1080 linjer för sammanflätad video.
- **1080p** : Utgående 1080 linjer för progressiv video.

OBS!

- Om Component eller Composite är anslutet stöder upplösningen bara 480i(576i).
- 1080P kanske inte visas beroende på TV.

HDMI-format

Du kan optimera färginställningen från HDMI-utgången. Välj en ansluten enhetstyp.

- **Monitor** : Välj om den ska anslutas till en skärm via HDMI.
- **TV** : Välj om den ska anslutas till en TV via HDMI.

Installation

Ljud

DRC (Dynamic Range Compression)

Den här funktionen balanserar skillnaden mellan de högsta och det lägsta ljuden. Du kan använda den här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när du tittar på film på med låg ljudnivå, t.ex. på natten.

- Du kan välja antingen av, 2/8, 4/8, 6/8, Full

AV-SYNC

Video- och audiosynk kanske inte matchar med digital TV. Om detta inträffar kan du justera ljudfördröjningstiden för att passa video.

- Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms. Ställ in den på optimal status.

HDMI AUDIO

Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen On eller Off.

- **Off** : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer ut genom produktens högtalare.
- **On** : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut genom TV:n högtalare.



OBS!

- Standardvärdet för den här funktionen är HDMI Audio Off.
- HDMI Audio är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.
- Om HDMI-audio är inställt på On (På) så fungerar inte DSP EQ/P.BASS.
- I iPod-läge är den här menyn inte tillgänglig.

EQ Optimizer

Ställ in optimal EQ automatiskt beroende på region.

- **Off**: Slår av EQ Optimizer.
- **On**: Slår på EQ Optimizer.

System

Initial inställning

Genom att använda den initiala inställningen kan du ställa in språk och TV-förhållande.



OBS!

- Om HDMI-kabeln är ansluten till produkten visas inte TV:ns förhållande och den ställs in på 16:9 Wide automatiskt.

Registrering av DivX (R)

Visa DivX(R) VOD-registreringskoden för att köpa och spela upp DivX(R) VOD-innehåll.

Språk

Du kan väljs språk för skärmmenyer, skivmenyer etc.

OSD Language	Välj språk för skärmmenyer.
Disc Menu	Välj språk för skivmenyer.
Audio	Välj språk för skivljud.
Subtitle	Välj språk för skivundertexter.

※ Om du vill välja ett annat språk väljer du OTHERS på skivmenyn, sedan väljer du Audio and Subtitle och därefter anger du språkkoden för ditt land (se sidan 38).

※ Du kan inte välja OTHERS i menyn för skärmspråk.

OBS!

- Det valda språket visas bara om det hanteras av skivan.

Säkerhet

Barnlåsfunktionen fungerar i samband med DVD-skivor som har tilldelats en klassificering som hjälper dig att kontrollera vilken typ av DVD-skivor som familjen tittar på. Det finns upp till 8 klassificeringar på en skiva.

Barnlås

Välj den klassificering du vill ställa in.

Ett höger nummer indikerar att programmet endast är avsett för vuxna. Om du till exempel väljer upp till nivå 6 kommer skivor som har nivå 7 eller 8 inte att spelas.


Ange lösenordet och tryck sedan på knappen **ENTER**.

- Lösenordet är som standard "7890".

- När inställningen är slutförd återgår skärmen till föregående skärmvisning.

Ändra lösenord

Välj **Change** och anger den 4-siffriga koden för att ställa in barnlås med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

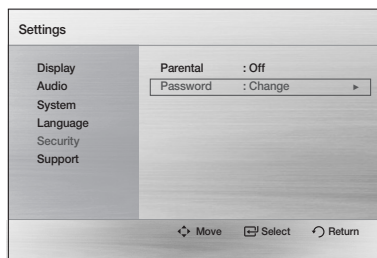

Om du glömmer din kod

1. Mata ut skivan.
2. Tryck på och håll in knappen **STOPP** (■) på fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer utan någon skiva inmatad. Alla inställningar återgår till fabriksinställningar.

Support

Produktinformation

Ange produktinformation, såsom modellkod, programversion etc.

Grundfunktioner

Skivuppspelning

Mata in en skiva i skivfacket med skivetiketten uppåt.

OBS!


- Återupptagningsfunktion: När du avbryter skivuppspelningen kommer produkten ihåg var du stannade, så när du sedan trycker på knappen **SPELA** igen, kommer den att starta där du slutade senast. (Den här funktionen fungerar endast med DVD-skivor.) Tryck på knappen **STOPP** två gånger under uppspelning för att avaktivera återupptagningsfunktionen.
- Om inga knappar trycks in på produkten eller fjärrkontrollen på mer än 3 minuter när produkten är i pausläge kommer den att ändras till **STOPP**-läge.
- Initialskärmen kan se olika ut beroende på innehållet på skivan.
- Piratkopierade skivor kan inte köras på den här spelaren eftersom de strider mot CSS:s (Content Scrambling System: ett kopieringsskyddssystem) rekommendationer.

*  visas när en ogiltig knapp trycks in.

TV-skärmläckare/energisparfunktion

- Om produkten lämnas i stoppläge mer än 5 minuter utan att användargränssnittet används så visas en skärmläckare på TV:n.
- Om produkten har lämnats i skärmläckarläget i mer än 20 minuter kommer den automatiskt att slås av.

Ljuduppspelning av CD (CD-DA)/MP3/WMA

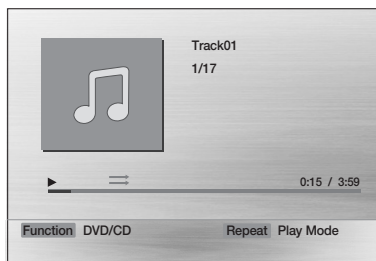

1. Mata in en musik-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i skivfacket.
 - På en musik-CD spelas första spåret upp automatiskt.
 - Tryck på knapparna **◀◀▶▶** för att gå till föregående/nästa skärmvisning.
 - För MP3/WMA-skivan trycker du på knapparna **◀▶** för att välja **Music** och sedan trycker du på knappen **ENTER**.
 - Tryck på knapparna **▲▼◀▶** för att välja önskad fil och tryck sedan på knappen **ENTER**.
 - Tryck på knapparna **◀◀▶▶** för att gå till föregående/nästa sida.
2. Tryck på knappen **STOPP** () för att stoppa uppspelning.


OBS!

- Vissa MP3/WMA-CD-skivor kanske inte kan spelas, beroende på inspelningsläge.
- Innehållsförteckningen på en MP3-CD varierar beroende på vilket MP3/WMA-spårformat som är inspelat på skivan
- WMA-DRM-filer kan inte spelas.

Uppspelning av JPEG-fil

Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en cd och spelas upp i den här produkten.

1. Lägg JPEG-skivan i skivfacket.
2. Tryck på knapparna ◀▶ för att välja **Photo** och tryck sedan på **ENTER**.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den mapp du vill spela upp och tryck sedan på knappen **ENTER**.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den bild du vill spela upp och tryck sedan på knappen **ENTER**.
 - Den valda filen spelas upp och bildspelet startar.
 - För att avbryta bildspelet trycker du på knappen **PAUS (II)**.
 - Du kan visa föregående/nästa fil genom att trycka på knapparna ◀, ▶ under bildspelsläget.

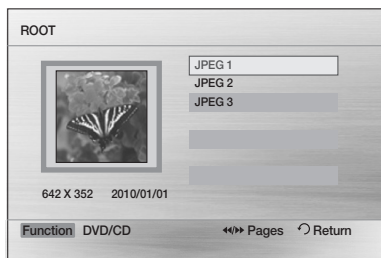

Roteringsfunktion



Tryck på **GRÖN(B)** eller **GUL(C)** knapp i PAUS-läge.

- **GRÖN (B)** knapp: Roterar 90° moturs.
- **GUL (C)** knapp: Roterar 90° medurs

OBS!


- Maximal upplösning som stöds av den här produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.

Använda uppspelningsfunktionen

Sökning framåt/bakåt



Tryck på knapparna ◀◀▶▶ för sökfunktionen.



OBS!

- Det spelas inget ljud i sökläget.

Hoppa över scener/spår




Tryck på knapparna ◀◀▶▶.

- Varje gång knappen trycks in under uppspelning kommer föregående eller nästa kapitel, spår eller mapp (fil) att spelas.
- Du kan inte hoppa över flera kapitel i följd.

Långsam uppspelning



Tryck på knappen **PAUS (II)** och sedan på knappen ▶▶ för långsam uppspelning.



OBS!

- Inget ljud hörs under långsam uppspelning.
- Baklänges uppspelning går inte att göra i långsamt tempo.

Grundfunktioner

Stegvis uppspelning



Tryck på knappen **PAUS** flera gånger.

- Bilden flyttas framåt en ruta varje gång knappen trycks in under uppspelning.

OBS!

- Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.

5-minuters överhoppningsfunktion



Tryck på knappen ◀, ▶ under uppspelning.

- Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på knappen ▶.
- Uppspelningen hoppar bak 5 minuter varje gång du trycker på knappen ▶.

OBS!

- Du kan bara använda den här funktionen på DivX.

Använda skivmenyn



Du kan använda menyerna för ljudspråk, undertextningsspråk, profil etc.

1. Tryck på knappen **DISC MENU** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen **ENTER**.



OBS!

- Beroende på skivan kan menyinställningsalternativen variera och den här menyn kanske inte är tillgänglig.

Använda titelmenyn



På DVD-skivor med flera titlar kan du visa titeln för varje film.

1. Tryck på knappen **TITLE MENU** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen **ENTER**.



OBS!

- Beroende på skivan kan menyinställningsalternativen variera och den här menyn kanske inte är tillgänglig.

Upprepa uppspelning



DVD/DivX Repeat

Du kan upprepa titel, kapitel eller avsnitt (A-B Repeat) för DVD/DivX.



1. Under uppspelning av DVD/DivX trycker du på knappen **REPEAT** på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskat upprepningsläge och tryck sedan på knappen **ENTER**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **OFF** och återgå till normal uppspelning och tryck sedan på knappen **ENTER**.



	Title → Chapter → A → Off
	Track → Dir (katalog) → Disc → Off

CD/MP3 Repeat

1. Under uppspelning av CD/ MP3 trycker du på knappen **REPEAT** flera gånger för att välja det upprepningsläge du vill ha.

	⇌ → C → A-B → X → A-B (Normal → Repeat Track(Upprepa spår) → Repeat All(Upprepa Alla) → Random → Repeat Section A-B(Upprepa Avsnitt A-B))
	⇌ → C → C → A-B → X (Normal → Repeat Track(Upprepa spår) → Repeat Dir(Directory)(Upprepningskat. (katalog)) → Repeat All(Upprepa Alla) → Random)

Upprepa uppspelning A-B



Du kan upprepa uppspelningen av ett visst angivet avsnitt på en DVD eller CD.


1. Under uppspelning av DVD- eller CD-skiva trycker du på knappen **REPEAT** på fjärrkontrollen.
2. För DVD trycker du på knapparna **▲▼** för att välja **A-**.
För CD trycker du på knappen **REPEAT** flera gånger tills **A-B** visas.
4. Tryck på knappen **ENTER** på den punkt där du vill upprepa uppspelning ska starta (A).
5. Tryck på knappen **ENTER** på den punkt där du vill upprepa uppspelning ska sluta (B).
5. För att återgå till normal uppspelning,
För DVD trycker du på knapparna **▲▼** för att välja **OFF**.
För CD trycker du på knappen **REPEAT** för att välja **⇌**.

OBS!

- Funktionen att upprepa A-B fungerar inte med DivX-, MP3- och JPEG-skivor.

Grundfunktioner

Visa skivinformation

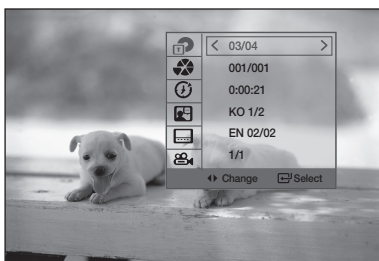

1. Tryck på knappen **TOOLS** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knappen **▲▼** för att välja önskat alternativ.
3. Tryck på knapparna **◀▶** för att välja önskad inställningsändring och tryck sedan på knappen **ENTER**.
 - Du kan använda sifferknapparna på fjärrkontrollen för att styra vissa alternativ.
4. För att ta bort skivinformationen trycker du på knappen **TOOLS** igen.



OBS!

- Om du spelar upp innehåll från verktygsmenyn kanske vissa funktioner inte är aktiverade beroende på skivan.
- Du kan också välja DTS eller Dolby Digital, beroende på skiva.
- Vissa verktygsmenyer kan variera beroende på skivor och filer.

TOOLS menu

- **Title**(): För åtkomst till önskad titel när det finns mer än en på skivan. Om det exempelvis finns mer än en film på en DVD-skiva identifieras varje film som en titel.
- **Chapter**(): De flesta DVD-skivorna är inspelade i kapitel så att du enkelt kan hitta ett specifikt avsnitt.
- **Playing time**(): Du kan spela upp filmen från en önskad tid. Du måste ange starttiden som referens. Sökfunktionen för tid fungerar inte på vissa skivor.

- **Audio**(): Hänvisar till filmens ljudspråksspråk. En DVD-skiva kan innehålla upp till 8 ljudspråk.
- **Subtitle**(): Motsvarar de undertextningsspråk som är tillgängliga på skivan. Du kan välja undertextningsspråk alternativt inte visa någon undertextning alls. En DVD-skiva kan innehålla upp till 32 undertextningsspråk.
- **Angle**(): När en DVD-skiva innehåller flera vinklar för en viss scen kan du använda vinkelfunktionen.

Välja ljudspråk



1. Tryck på knappen **TOOLS**.
2. Tryck på knappen **▲▼** för att välja **AUDIO** ().
3. Tryck på knapparna **◀▶** eller sifferknapparna för att välja önskat ljudspråk.
 - Beroende på antalet språk som finns på en DVD-skiva visas olika ljudspråk varje gång du trycker på knappen.

Välja undertextningsspråk



1. Tryck på knappen **TOOLS**.
2. Tryck på knappen **▲▼** för att välja **SUBTITLE** ().
3. Tryck på knapparna **◀▶** eller sifferknapparna för att välja önskat undertextningsspråk.
 - Beroende på antalet språk som finns på en DVD-skiva visas olika undertextningsspråk varje gång du trycker på knappen.

OBS!

- Funktionerna för undertextning och audiospråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.
- I DivX-format, kan undertextningsspråken representeras genom enbart nummer.

Rubrikfunktion



- Du måste ha viss erfarenhet av videoarbete och -redigering för att använda den här funktionen på rätt sätt.
- För att använda rubrikfunktionen ska du spara rubrikfilen (*.smi) i samma filnamn som den för DivX-mediafil (*.avi) i samma mapp.
Exempelvis: Rot Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Upp till 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 byte-tecken som koreanska och kinesiska) i filnamnet.
- Undertext för DivX-file är *.smi, *.sub, *.srt över 148 kbyte stöds inte.

Vinkelfunktion



Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa samma scen i olika vinklar.

1. Tryck på knappen **TOOLS**.
2. Tryck på knappen **▲▼** för att välja **ANGLE** ().
3. Tryck på knapparna **◀▶** eller sifferknapparna för att välja önskad vinkel.

OBS!

- Vinkelfunktionen fungerar bara med skivor på vilka flera vinklar har lagrats.

Ljudläge

P.BASS

Funktionen P.BASS ger mer bas för att förstärka de låga frekvenserna.

Funktionen MP3 ENHANCE erbjuder bättre ljudkvalitet genom att skala upp samplingsfrekvensen.

Tryck på knappen **P.BASS**.



2-kanalig LPCM-källa	POWER BASS ON → POWER BASS OFF
MP3-fil	POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MP3 ENHANCE ON

OBS!

- Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med 2-kanalig LPCM-källa, såsom mp3, Divx, cd och wma.
- Funktionen P.BASS fungerar inte med läget DSP/EQ.
Om du trycker på P.BASS i DSP/EQ-läge slås DSP/EQ-läget av automatiskt och funktionen P.BASS fungerar.
- MP3-förbättringsfunktionen är bara tillgänglig för MP3-fil.

Grundfunktioner

DSP (Digital Signal Processor)/EQ

- DSP (Digital Signal Processor) : DSP-lägen har utformats för att simulera olika akustiska miljöer.
- EQ : Du kan välja mellan ROCK, POP och JAZZ för att optimera ljudet för den musikgenre du spelar.

Tryck på knappen **DSP/EQ**.



POPS, JAZZ, ROCK	Beroende på musikgenre kan du välja POP, JAZZ, och ROCK.
STUDIO	Ger en känsla som i en studio.
CLUB	Simulerar ljudet från ett discotek med dunkande bas.
HALL	Erbjuder en klar musik, som om du lyssnade i ett konserthus.
MOVIE	Ger känslan av att sitta i en biosalong.
CHURCH	Ger en känsla som om du befann dig i en stor kyrka.
PASS	Välj det här alternativet för normalt ljud.

V-SOUND (Virtual Sound)

Ger verklighetstroget ljud via 3.1 kanaler med hjälp av virtuella effekter som ger dig känslan av ett 5.1-kanalsljud.

Tryck på knappen **V-SOUND**.

Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:

VSOUND ON → VSOUND OFF



S.VOL (SMART VOLUME)

Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en drastisk volymändring vid byte av kanal eller scen.

Tryck på **S.VOL**-knappen.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:



SVOL ON → SVOL OFF

Lyssna på radio

Använda knapparna på fjärrkontrollen

1. Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja **FM**
2. Ställ in önskad station.
 - **Automatic Tuning 1** : När knapparna **◀▶** trycks in väljs en förinställd station.
 - **Automatic Tuning 2** : Tryck och håll ned knappen **TUNING/CH** (Λ, V) för att automatiskt söka efter aktiva stationer.
 - **Manual Tuning** : Tryck på knappen **TUNING/CH** (Λ, V) för att öka eller minska frekvensen stegvis.

Använda knapparna på produkten

1. Tryck på **FUNCTION** -knappen (^{FUNC.} ●) för att välja **FM**
2. Välj en förinställningsstation.
 - **Automatic Tuning 1** : Tryck på knappen **STOPP** (■) för att välja **PRESET** och tryck sedan på knapparna **◀▶** för att välja förinställningsstation.
 - **Automatic Tuning 2** : Tryck på knappen **STOPP** (■) för att välja **MANUAL** och tryck sedan och håll ned knapparna **◀▶** för att automatiskt söka bandet.
 - **Manual Tuning** : Tryck på knappen **STOPP** (■) för att välja **MANUAL** och tryck sedan på knapparna **◀▶** för att ställa in lägre eller högre frekvens.

Förinställa stationer

Förinställa FM 89.10 i minnet

1. Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja **FM**
2. Tryck på knappen **TUNING/CH** (Λ, V) för att välja <89.10>.
3. Tryck på knappen **TUNER MEMORY**. 
 - Numret blinkar på displayen.
4. Tryck på knappen **◀▶** för att välja förinställt nummer.
 - Du kan välja mellan 1 och 15 förinställningar.
5. Tryck på knappen **TUNER MEMORY** igen.
 - Tryck på knappen **TUNER MEMORY** innan siffran försvinner från skärmen.
 - Siffran försvinner från skärmen och stationen är lagrad i minnet.
6. För att välja andra stationer upprepar du steg 2 till 5.
 - För att ställa in en förinställd station trycker du på knapparna **◀▶** på fjärrkontrollen för att välja en kanal.

Ställa in Mono/Stereo

Tryck på knappen **MO/ST**.

- Varje gång knappen trycks in växlar ljudet mellan **STEREO** och **MONO**.
- I ett område med dålig mottagning ska du välja **MONO** för en klar och störningsfri sändning.




Avancerade funktioner

USB-funktion

Spela upp mediefiler med USB-värdfunktionen

Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med hög kvalitet genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på produkten.

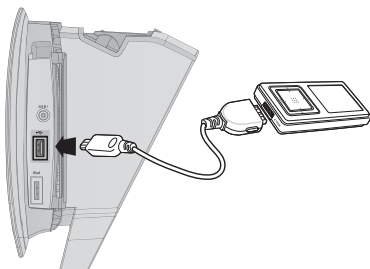

1. Anslut USB-enheten till USB-porten på produktens sida.
2. Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja USB.
 - **USB** visas på skärmen och försvinner sedan.
3. Tryck på knapparna ◀▶ för att välja **Video**, **Music** eller **Photo**.
 - Välj en fil att spela upp.

Säker USB-borttagning

Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i USB-enheten.

- Tryck på den **GULA(C)** knappen.
 - **REMOVE** visas på displayen.
- Ta ur USB-kabeln.




OBS!

- Ta bort USB-kabeln från USB-porten. Det kan skada data på USB-porten om du inte är försiktig och tar den sakta.


Använda en iPod

Du kan njuta av musik och videofiler från en iPod genom produkten.

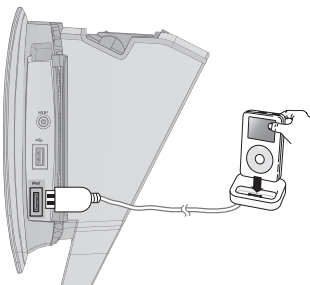

Lyssna på musik

Du kan spela upp musikfiler som finns lagrade på iPod-spelaren genom att ansluta den till produkten.

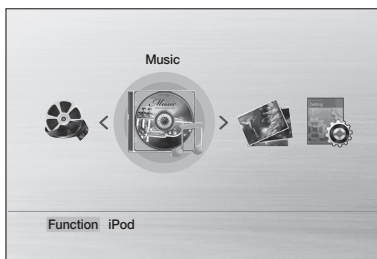

1. Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja iPod.
2. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på produktens sida.
3. Placera iPod i dockningsenheten.
 - Din iPod slås automatiskt på.
 - Meddelandet "iPod" visas på TV-skärmen.
4. Tryck på knappen ◀▶ för att välja Music.
5. Välj en musikfil som ska spelas upp.
 - Du kan använda fjärrkontrollen eller huvudenheten för att styra enkla uppspelningsfunktioner som **SPELA**, **PAUS**, **STOPP**, ◀◀, ▶▶, ◀▶ och **REPEAT**. Se sidan 13.

 OBS!

- Justera volymen till en måttlig nivå innan du ansluter din iPod och produkten.
- När enheten slås på och du ansluter en iPod-spelare laddar enheten ditt iPod-batteri.
- "Made for iPod" står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
- "Made for iPhone" står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
- Apple ansvarar inte för att användning av den här enheten sker i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och regelverk.
- I iPod-läge fungerar inte inställningen för HDMI Audio.

iPod musikkategorier

Filinformationen inkluderar artistnamn, albumnamn, musiktitel och genre som visas enligt informationen för ID3-fliken på lämplig musikfil.

Artist	Spelar upp efter artist.
Songs	Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning.
Playlist	Spelar upp efter spellista
Album	Spelar upp efter album
Generic	Spelar upp efter genre
Composers	Spelar upp efter upphovsman

 OBS!

- Kategorilistan kan variera beroende på iPod-modell.
- Vad är en ID3-flik?
Detta är vad som medföljer en MP3-fil och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

Titta på en film

Du kan spela upp videofiler som finns lagrade på iPod-spelaren genom att ansluta den till produkten.

- Tryck på **FUNCTION**-knappen för att välja IPOD.
- Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på produktens sida.
- I skärmen för iPod går du till **Settings > Videos**, och ställer sedan in alternativet **TV Out** och TV-signalen.
- Placera iPod i dockningsenheten.
 - Meddelandet "iPod" visas på TV-skärmen.
- Tryck på knappen ◀▶ för att välja **Videos**.
- Välj en videofil som ska spelas upp.
 - Du kan använda fjärrkontrollen eller produkten för att styra enkla uppspelningsfunktioner som **SPELA, PAUS, STOPP, ◀◀ ▶▶** och **◀▶ / ▶▶**. (Se sidan 13)

iPod-modeller som kan användas med den här produkten

iPod nano 3:e generationen (video)	iPod 5:e generationen (video)	iPod nano 4:e generationen (video)
iPod touch 1:a generationen	iPod touch 2:a generationen	iPhone 3G
iPod classic	iPhone	

 OBS

- Anslut VIDEO OUT-uttaget (Composite) på produkten till din TV. Om du väljer iPod-video när du ansluter HDMI-kabeln visas ett popupmeddelande på TV-skärmen där det står att du måste ändra ingångskällan för TV VIDEO till Composite. Välj "Yes" (Ja) och ändra ingångskällan för video på din TV till kompositläge för att titta på iPod-videofilen.
I TV:ns bruksanvisning finns mer information.
- iPod-video är endast tillgänglig vid komposit videoutgång.
- Om du vill titta på iPod-video via VIDEO-utgång ska du ställa in HDMI CEC som off (av).
- Ingen annan skärm än uppspelningsskärmen visas på TV-skärmen. Kontrollera andra skärmar på iPod-spelaren.
- Om den anslutna iPod inte stöder videouppspelning visas meddelandet "Cannot play video files saved on this iPod" (Kan inte spela upp videofiler som är sparade på iPod-spelaren) när du väljer videomenyn.
- Kompatibiliteten beror på programversion för din iPod.
Håll iPod S/W-versionen uppdaterad.

Avancerade funktioner

CD-ripping



Konverterar ljudet på en CDDA (Compact Disc Digital Audio) till filformatet MP3 innan det skickas till en USB-enhet.

1. Anslut USB-enheten till din produkt.
2. Mata in en CDDA-skiva i skivfacket.
3. Tryck på knappen **CD RIPPING**.
 - För att starta ripping av aktuellt spår ska du trycka på knappen **CD RIPPING** på fjärrkontrollen medan systemet spelar upp spåret eller det tillfälligt är stoppat.
 - För att ripa alla spår på CD:n ska du trycka och hålla in knappen **CD RIPPING** på fjärrkontrollen. "FULL CD RIPPING" visas på displayen och rippingen startar.
4. Tryck på knappen **STOPP** (■) för att stoppa rippingen.
 - När CD-rippingen är klar skapas en katalog med namnet "RIPPING" på användarens USB-enhet och den rippade filen sparas i formatet "SAM_XXXX".mp3".



OBS!

- Koppla inte ur USB-anslutningen eller strömsladden under CD-rippingen. Det kan skada data. För att stoppa CD-ripping trycker du på knappen STOPP och kopplar från USB-enheten efter att systemet helt har stoppat uppspelningen av CD:n.
- Om du kopplar ur USB-anslutningen under CD-rippingen kommer systemet att stängas av och du kan inte ta bort den rippade filen.
- Om du ansluter USB-enheten till systemet under tiden den spelar upp en CD, stoppar systemet tillfälligt och spelar sedan upp igen.
- DTS-CD kan inte rippas.
- Om rippingen pågått i mindre än 5 sekunder kanske ingen rippningsfil skapas.
- CD-ripping fungerar bara om USB-enheten formateras i FAT-filsystemet. (NTFS-filsystem stöds ej.)
En lista med kompatibla enheter finns i specifikationer för USB-värden.
- Rippingen utförs med normal hastighet för x3. Rippningstiden kan vara längre med vissa USB-enheter.

- Medan systemet rippar en CD hörs inget ljud.
- Tryck inte på eller rör vid systemet under CD-ripping.
- När HDMI AUDIO är inställt på On (På) stöds inte funktionen för CD-ripping.

Felsökning

Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i listan nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan eller om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur strömkontakten och kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service Center.

Problem	Kontrollera/Åtgärda
Kan inte mata ut skivan.	• Sitter strömkontakten ordentligt i uttaget? • Slå av strömmen och slå på den igen.
iPod går inte att ansluta.	• Kontrollera iPod-anslutningen och dockan. • Håll iPod S/W-versionen uppdaterad.
Uppspelningen startar inte.	• Kontrollera DVD-skivans regionskod. DVD-skivor som är köpta utomlands kanske inte kan spelas. • CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här produkten. • Kontrollera om barnlåset är korrekt inställt.
Uppspelningen startar inte direkt när knappen Play/Pause är nedtryckt.	• Är skivan deformerad eller repig? • Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.	• Det hörs inget ljud under snabb uppspelning, långsam uppspelning och stegvis uppspelning. • Är högtalarna korrekt anslutna? • Är skivan skadad?
Ljudet kan endast höras från några högtalare och inte alla 4.	• På vissa DVD-skivor kommer ljudet enbart ut ur de främre högtalarna. • Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna. • Justera volymen. • När du lyssnar på en CD, radio eller TV, sänds ljudet ut ur de främre högtalarna.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Används fjärrkontrollen inom intervallet för vinkel och avstånd? • Är batterierna slut? • Har du valt läges(DVD RECEIVER/T)funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (DVD RECEIVER/T)?
• Skivan roterar men det är ingen bild. • Bildkvaliteten är dålig eller bilden skakar.	• Är TV:n påslagen? • Är videokablarna korrekt anslutna? • Är skivan smutsig eller skadad? • En dåligt tillverkad skiva kanske inte kan spelas.
Ljudspråk och undertextning fungerar inte.	• Ljudspråk och undertextning fungerar inte om skivan inte innehåller detta
Menyn för skiva/titel visas inte även om funktionen för skiva/titel väljs.	• Använder du en skiva som inte innehåller menyer?
Det går inte att ändra bildförhållande.	• Du kan spela 16:9 DVD-skivor i läget 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX och 4:3 PAN SCAN, men 4:3 DVD-skivor kan endast visas i 4:3. Läs på DVD-skivans fodra och välj sedan lämplig funktion.

Övrig information

Problem	Kontrollera/Åtgärda
• Produkten fungerar inte. (Exempelvis: Enheten får ingen ström, frontpanelen fungerar inte eller det hörs konstiga ljud.) • Produkten fungerar inte normalt.	• Tryck på och håll in knappen STOPP (■) på fjärrkontrollen i 5 sekunder eller mer. När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Jag har glömt lösenordet för barnlåset.	• Om meddelandet NO DISC (INGEN SKIVA) visas på huvudenhetens skärm ska du hålla in knappen STOPP (■) på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. "INIT" visas på skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden. Tryck sedan på knappen POWER. När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot radiosändning.	• Är antennen korrekt ansluten? • Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett ställe med bra mottagning.

Språkkodslista

Ange lämpligt kodnummer för OTHERS i skivmenyn, ljud och undertext. (Se sidan 25)

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twí
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoa	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Specifications

Allmänt	Vikt	3,0 Kg		
	Mått	433 (V) x 142 (H) x 208 (D) mm		
	Intervall för drifttemperatur	+5°C~+35°C		
	Intervall för luftfuktighet	10 % till 75 %		
FM Tuner	Signal/brus-förhållande	70 dB		
	Känslighet	10 dB		
	Total harmoniförvridning	0.5 %		
Skiva	DVD (Digital Versatile Disc)	Läshastighet: 3,49 ~ 4,06 m/sek. Ungefärlig speltid (enkelsidigt, Single Layer-skiva): 135 min.		
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Max inspelningstid: 74 min.		
	CD: 8cm (COMPACT DISC)	Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Max inspelningstid: 20 min.		
Videoutgång	Composite Video	480i(576i) 1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω laddning)		
	Component Video	480i(576i) Y : 1,0 Vp-p (75 Ω laddning) Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning) Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω laddning)		
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)		
Förstärkare	Främre högtalartutgång	132W x 2(3Ω)		
	Centerhögtalare ut	132W(3Ω)		
	Subwoofer ut	134W(3Ω)		
	Frekvensområde	20Hz~20KHz		
	S/N-förhållande	70 dB		
	Kanaldelning	60 dB		
	Ingångskänslighet	(AUX) 400mV		
Högtalare	Högtalarsystem	3,1-kanals högtalarsystem		
	Impedans	Fram	Mitten	Subwoofer
	Frekvensområde	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Utgångsljud	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Beräknad effekt	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Maximal effekt	132W	132W	134W
		264W	264W	268W
	Mått (B x H x D)	Fram : 90 x 334,5 x 68,5 mm (stativbas : 109 x 98 mm) Mitten : 360 x 74,5 x 68,5 mm Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm		
	Vikt	Fram: 0,84 Kg Mitten : 0,57 Kg Subwoofer : 4,5 Kg		

*: Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
■ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

SAMSUNG



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmiump eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälプ till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingsystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.